
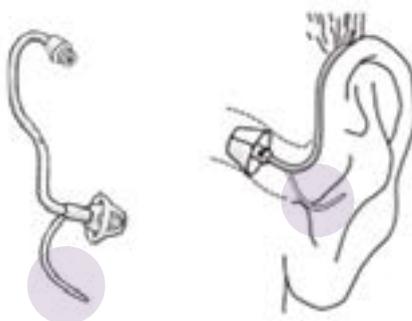


# Вставка тонких звуководов

- Начните с установки слухового аппарата на ухо.
- Затем возьмитесь за тонкий звуковод в месте ее изгиба и осторожно поместите/вставьте свод в слуховой проход.
- Убедитесь, что вы поместили удерживающий кабель в чашу на ухе, чтобы обеспечить надежную фиксацию слухового аппарата.

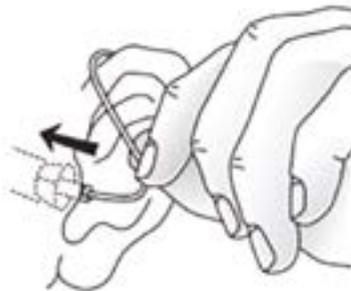

Контактная информация аудиолога: